



DiverseyTM

Oxivir Plus Spray

Détergent et désinfectant pour les surfaces dures non poreuses

Description


Diversey Oxivir Plus Spray (numéro d'autorisation BE-REG-00865) est un détergent prêt à l'emploi destiné à un usage sur des surfaces dures et non poreuses et sur certains meubles rembourrés.

Propriétés principales

- Bactéricide, virucide (virus enveloppés), levuricide et fongicide sur:
 - a. Les surfaces dans les zones destinées au séjour de personnes ;
 - b. Les surfaces et équipements dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé ;
 - c. Les surfaces dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques.
- Formulation acide brevetée à base de peroxyde d'hydrogène
- Temps de contact courts
- Nettoyant efficace
- Sans odeur

Avantages

- Testé de manière approfondie par rapport aux normes européennes et efficace contre de multiples agents pathogènes tels que le VIH, le VHB, le VHC, la grippe aviaire, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE et Norovirus.
- Nettoie et désinfecte en une seule étape, ce qui réduit le temps de travail.
- Excellente performance de nettoyage, y compris le détartrage et la limitation du calcaire, ce qui élimine la nécessité d'un pré-nettoyage.
- Bon profil de sécurité pour l'utilisateur.
- La formule AHP est douce pour les surfaces, ce qui prolonge la durée de vie des équipements.
- Bon profil environnemental. Le principe actif se décompose en oxygène et en eau.
- Convient pour une utilisation dans les zones de soins de santé à haut risque, notamment les salles d'opération et les unités de soins intensifs, les unités de soins intensifs pour les nouveau-nés et les chambres des patients.

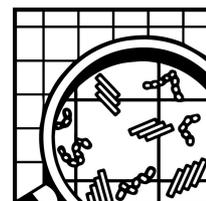

© A.I.S.E



Oxivir Plus Spray

Mode d'emploi

Nettoyage et désinfection par pulvérisation :

1. Nettoyer au préalable soigneusement les surfaces souillées, puis rincer à l'eau claire. Enlever l'excès d'eau.
2. Oxivir Plus Spray s'applique en pulvérisant le produit sur la surface et en le frottant avec un chiffon.
3. Pour la désinfection, utiliser suffisamment de liquide pour que les surfaces restent humides pendant tout le temps de contact.
4. Après le temps de contact, laisser sécher la surface traitée à l'air ou la sécher à l'aide d'un chiffon.
5. Pour combattre les virus dans les hôpitaux et les autres établissements de soins de santé, il faut toujours nettoyer au préalable les surfaces à désinfecter.

Temps d'action minimal :

Autres surfaces non liées aux soins de santé

- Mode d'emploi: appliquer sans nettoyage préalable et laisser agir pendant 15 minutes sur les surfaces dures et non poreuses.
- PT2 (Désinfectants et algicides qui ne sont pas utilisés directement sur les humains ou les animaux).
- Bactéricide, levuricide, fongicide et actif contre les virus enveloppés selon les normes EN1276, EN1650, EN13697 et EN14476.

Surfaces dans les hôpitaux et les autres établissements de soins de santé

- Mode d'emploi : appliquer sans nettoyage préalable et laisser agir pendant 5 minutes sur les surfaces dures et non poreuses.
- Pour une activité fongicide supplémentaire, augmenter le temps de contact à 15 minutes.
- Bactéricide, levuricide et actif contre les virus enveloppés selon les normes EN1276, EN13727, EN1650, EN13624, EN13697 et EN14476.

Dosage

Oxivir Plus Spray est prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire.

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

Données techniques

Aspect: Liquide limpide, jaune
Valeur pH (pur): < 2
Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1,00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser d'eau chaude. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'eau ou à l'acide. Dans les conditions d'utilisation recommandées, Diversey Oxivir Plus Spray convient à la plupart des matériaux courants.

Données microbiologiques

Efficacité prouvée dans le respect des normes européennes. Repris dans la liste VAH.

Information environnementale

Les agents tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences du règlement relatif aux détergents CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

| Code article | Description de l'article | Plateforme |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 101104744 | DI Oxivir Plus Spray 6x0.75L B | Prêt à l'emploi |

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 06/04/2022 fr-BE (K00092)